


# KÄYTTÖOPAS

## SUOMI

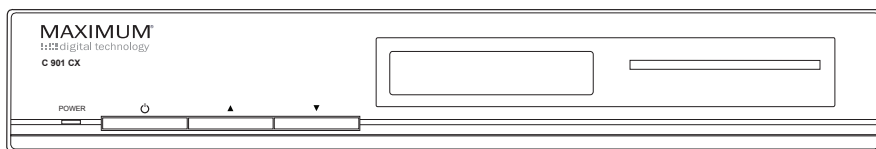









# Kaapeli-tv-vastaanotin

## Maximum C 901 CX

## SISÄLLYSLUETTELO

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1. Kauko-ohjaimen toiminnot.....                           | sivu | 3  |
| 2. Vastaanottimen käyttäminen etupaneelin näppäimillä..... | sivu | 4  |
| 3. Asennus.....  | sivu | 5  |
| 4. Vastaanottimen kytkeminen.....                          | sivu | 6  |
| 5. Vastaanottimen ensimmäinen käyttökerta.....             | sivu | 6  |
| 6. Kanavaluettelot.....                                    | sivu | 8  |
| 7. Omat suosikkikanavaluettelot.....                       | sivu | 8  |
| 8. Kanavaluettelojen muokkaaminen.....                     | sivu | 9  |
| 9. Päivittäinen käyttö.....                                | sivu | 10 |
| 10. EPG-ohjelmaopas.....                                   | sivu | 11 |
| 11. Ajastin.....   | sivu | 11 |
| 12. Käyttökontrolli.....                                   | sivu | 12 |
| 13. Tekstinsyöttöruutu.....                                | sivu | 12 |
| 14. Uusien kanavien haku.....                              | sivu | 13 |
| 15. Valikoiva kanavahaku.....                              | sivu | 14 |
| 16. Asennus.....   | sivu | 14 |
| 17. Teksti-TV.....   | sivu | 15 |
| 18. Radiokanavat.....                                      | sivu | 15 |

## 1. Kauko-ohjaimen toiminnot

|  |  |
|--|--|
| INFO   | Tilanäytön tuonti TV:n kuvaruutuun.  |
| TV/AV  | Ohjelmälähteen vaihto (videolähde laite / tämä vastaanotin).                     |
| TV/RADIO   | Vaihto TV-tilasta radiotilaan ja päinvastoin.                                    |
|    | Vastaanottimen kytkeminen toimintaan tai pois toiminnasta (valmiustilaan).       |
| 0-9  | Numeronäppäimet.   |
| UHF  | Ei toimintoa tässä vastaanotinmallissa.  |
| SAT  | Signaalinäytön tuonti kuvaruutuun.   |
| ←PR  | Vaihtelu kahden viimeksi katsotun kanavan välillä.                               |
| EPG  | Ohjelmaoppaan tuominen näkyviin.   |
|    | Sivu ylöspäin.   |
|    | Sivu alaspäin.   |
| AUDIO  | Ääniraidan valinta.  |
| POSITION   | Kanavan muokkaus.  |
|    | Ensimmäinen painallus tuo näkyviin tekstityksen ja toinen painallus teksti-tv:n. |
|    | Ei toimintoa tässä vastaanotinmallissa.  |
| EXIT   | Paluu edelliseen valikkoon tai valikkotoiminnon valinnan peruutus.               |
| PR+▲   | Seuraavan kanavan valinta tai siirtyminen valikossa ylöspäin.                    |
| MENU   | Päävalikon tuonti näkyviin ja valikon poisto näkyvistä.                          |
|  | Äänenvoimakkuuden vähennys tai siirtyminen valikossa vasemmalle.                 |
| OK   | Kanavaluettelon tuominen näkyviin ja tehdyn muutoksen vahvistaminen.             |
|  | Äänenvoimakkuuden lisäys tai siirtyminen valikossa oikealle.                     |
|  | Äänen mykistys.  |
| PR-▼   | Edellisen kanavan valinta tai siirtyminen valikossa alaspäin.                    |
| FAV  | Siirtyminen suosikkikanavaluettelosta toiseen.                                   |



### **HUOMAUTUS:**


Värillisten näppäinten toiminnot vaihtelevat sen mukaan, mikä valikko kulloinkin on käytössä. Toimintojen nimet näkyvät kuvaruudussa.

## 2. Vastaanottimen käyttäminen etupaneelin näppäimillä

### Etupaneeli:

Vastaanottimen perustoimintoja voi käyttää myös sen etupaneelissa olevilla näppäimillä.

- 1 = Vastaanottimen kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- 2 = Seuraava kanava.
- 3 = Edellinen kanava.
- 4 = Näyttö.

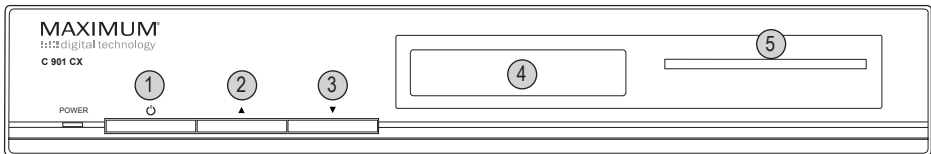

### Kortinlukija:

- 5 = Ylempi paikka on Conax -katselukortille tarkoitettu kortinlukija. Aseta Comax -katselukortti kortinlukijaan niin, että kortin keltainen mikropiiri on alaspäin ja vastaanottimen puolella.

### 3. Asennus

#### ***Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen kytkemistä.***

Uusi digitaalinen vastaanottimesi on helppokäyttöinen. Vastaanottimella voi vastaanottaa kaapeliverkossa lähetettäviä digitaalisia kanavia. Voit katsella myös maksullisia, Conax-järjestelmällä salattuja kanavia katselukortin avulla.

Vastaanottimen takapaneelissa olevan digitaalisen äänilähtöliitännän kautta saat käyttöösi monikanavaisen elokuvaäänen, jos käytössäsi on tiläänentoistoon kykenevä vahvistin. Yksi tämän vastaanottimen kehitystavoitteista oli luoda helppokäyttöinen valikkorakenne. Kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota vastaanottimen ohjelmistoon ja etenkin sen toimintavarmuuteen, jottei ohjelmistopäivityksille olisi tarvetta. Tästä huolimatta ohjelmistopäivitys saattaa joskus olla tarpeen, jos kanavia tarjoavat yhtiöt esimerkiksi muuttavat kanavien lähetystapaa.

Vastaanottimen ohjelmisto kannattaa tällöin päivittää, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmiston voi hakea sivustostamme osoitteesta [www.kjaerulff1.com](http://www.kjaerulff1.com).

#### ***Turvallisuus***

Voit turvata itsesi ja vastaanottimesi vaaroilta ja vaurioilta, kun suojaat vastaanottimen

- kaikilta nesteiltä
- kylmältä ja kuumalta sekä suurilta lämpötilanvaihteluilta
- pölyltä
- tuuletusaukkojen peittymiseltä ja muutoinkin riittämättömältä tuuletukselta
- iskuilta ja painolta.

Jos siirät vastaanottimen kylmästä ympäristöstä lämpimään, vastaanottimen sisään voi tiivistyä kosteutta. Voit välttää vaarat antamalla vastaanottimen lämmetä ainakin tunnin ajan, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

#### **Salaman aiheuttama ylijännite voi vahingoittaa vastaanotinta. Irrota siksi antennikaapeli vastaanottimesta ja vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta ukoniilman ajaksi.**

Estä ylimääräisten esineiden tai aineiden (esimerkiksi metalliesineet, paperiliittimet, nesteet, kynttilän steariini) pääsy vastaanottimen ja korttipaikan sisään. Muutoin vastaanottimeen mahdollisesti syntyvä oikosulku voi aiheuttaa tulipalovaaran. Jos vastaanottimen sisään pääsee jotain sinne kuulumatonta, irrota heti vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta ja ota yhteys vastaanottimen myyjään.


Varmista erityisesti, ettei vastaanottimen verkkovirtajohto vahingoitu. Suojaa johto teräviltä esineiltä äläkä tee siihen solmua tai aseta sen päälle painavaa esinettä. Verkkovirtajohdon vahingoittuminen voi aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Älä vedä verkkovirtajohdon johto-osasta. Kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta, vedä verkkopistokkeesta, älä johdosta. Vetäminen johto-osasta voi vahingoittaa verkkovirtajohtoa.

Salamoinnista johtuvan ylijännitteen tai nesteiden aiheuttamat viat, muiden kuin tässä käyttöoppaassa mainittujen laitteiden kytkemisestä johtuvat viat ja **luvattoman** (eli kopioidun tai muutetun) **ohjelmiston** aiheuttamat viat ovat vikoja, joita **takuu ei kata**.

## 4. Vastaanottimen kytkeminen

- 1 = Kaapeliverkon signaalin tuloliitäntä.
- 2 = Lähtöliitäntä toista digitaalista vastaanotinta varten.
- 3 = Analoginen ääniliähtö. Voidaan kytkeä esimerkiksi vahvistimeen.
- 4 = SCART-lähtöliitäntä. Kytke vastaanotin TV:hen tämän liitännän kautta, niin saat parhaan kuvan.
- 5 = SCART-tulo-/lähtöliitäntä videonauhuria tai DVD-tallenninta varten.
- 6 = Digitaalinen ääniliähtö. Kytke tämä liitäntä tilaäänivahvistimeen, niin voit nauttia monikanavaisesta elokuvaäänentoistosta.
- 7 = Kytke verkkovirtajohto tähän.
- 8 = RS-232, ohjelmistopäivitys tietokoneesta.

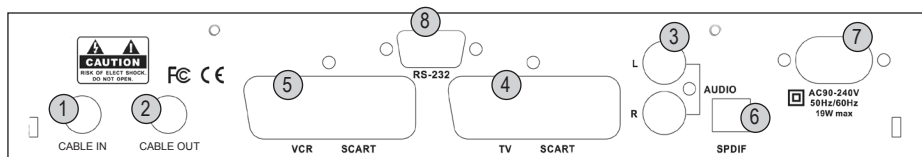

## 5. Vastaanottimen ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket vastaanottimen toimintaan ensimmäisen kerran, kuvaruutuun tulee ohjeita, jotka opastavat sinua vastaanottimen asennuksessa.

### Vaiheittaiset ohjeet:

1. Kytke vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiaan.
2. Kytke TV toimintaan.
3. Asennusohjeet tulevat TV:n kuvaruutuun.

### Valikkokielen valinta:

Siirry haluamasi valikkokielen kohdalle painamalla näppäintä **PR-▼** tai **PR+▲**. Kun kohdistin on haluamasi kielen kohdalla, paina **OK**.

### TV-asetus

Näillä asetuksilla voit ilmoittaa, millaisia laitteita vastaanottimeen on kytketty.

#### 1. TV-asetus.

Tällä asetuksella voit ilmoittaa käytössä olevan TV:n tyyppin. Valitse 4:3 tai TV:n kautta (laajakuva). Valitse tämä valikkokohta ja paina **OK**. Voit muuttaa asetusta painamalla **PR-▼** tai **PR+▲**.

## 2. TV-Scart

Tällä asetuksella voit valita käytettävän kuvasignaalityypin. Vaihtoehdot ovat CVBS ja RGB. CVBS tarkoittaa tavallista yhdistelmävideosignaalia, joka sopii kaikkiin televisioihin. RGB taas tarjoaa paremman kuvanlaadun. RGB-vaihtoehdon valinta on suositeltavaa, jos TV on yhteensopiva RGB-signaalin kanssa. Katso tarvittaessa lisätietoja TV:n käyttöoppaasta.

Kun olet valinnut haluamasi asetukset, siirry kanavien hakuun painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä.

### **Haku:**

Vastaanotin aloittaa kanavien haun. Kanavien määrän mukaan haku voi kestää jopa 10 minuuttia.

## Aika

EPG-ohjelmaoppaan ja ajastintoimintojen oikea toiminta edellyttää, että vastaanottimeen on asetettu oikea aikavyöhyke. Tavallisesti vastaanotin asettaa ajan automaattisesti, eikä asetusta yleensä tarvitse muuttaa.

**1. Aikavyöhyke:** Valitse olinpaikkasi aikavyöhyke.

**2. Päivityskanava:** Valitse kanava, jonka avulla vastaanotin päivittää aika-asetukset. Kun nyt painat **VIHREÄÄ** näppäintä, vastaanotin on valmis käyttöön.

## 6. Kanavaluettelot

Vastaanottimen käyttöalue ja kanavien tarjoaja vaikuttavat siihen, mihin järjestykseen vastaanotin asettaa löytämänsä kanavat. (Näin on vain, jos kanavien tarjoaja on määrittänyt kanavien järjestyksen.) Kanavaluetteloja on vähintään kaksi, joista toinen sisältää kaikki kanavat.

## 7. Omat suosikkikanavaluettelot

Digitaalisella vastaanottimella voi vastaanottaa suuren määrän kanavia. Voit järjestää kanavat haluamallasi tavalla. Vastaanottimen luomien kanavaluettelojen lisäksi voit määrittää neljä omaa suosikkikanavaluetteloja.

Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Kanavat**-kohtaan ja paina **OK**. Siirry **Muokkaa**-kohtaan painamalla **PR-▼** tai **PR+▲** ja paina **OK**.

Paina **FAV**, kunnes kaikkien kanavien luettelo on näkyvässä.

Voit lisätä kanavia suosikkikanavaluetteluihin numeronäppäimillä 1 – 4.

Siirry näppäintä **PR-▼** tai **PR+▲** painamalla sen kanavan kohdalle, jonka haluat suosikkikanavaluettelo. Paina sitten numeronäppäintä 1, jos haluat kanavan suosikkikanavaluettelo 1 (tai vastaavasti numeronäppäintä 2, 3 tai 4).

Sama kanava voi olla vaikkapa kaikissa suosikkikanavaluetteloissa. Kanavat näkyvät suosikkikanavaluetteloissa siinä järjestyksessä, jossa lisäät kanavat luetteloihin. Jos esimerkiksi valitset suosikkikanavaluettelo 1:een ensin kanavan numero 1, sitten kanavan numero 3 ja sitten kanavan numero 2, ne näkyvät luettelossa järjestyksessä 1, 3, 2.



Jos haluat poistaa kanavan jostakin suosikkikanavaluettelosta, valitse ensin kyseinen luettelo numeronäppäimillä 1 – 4.



## 8. Kanavaluettelojen muokkaaminen

Voit muokata kanavaluetteloja.

Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Kanavat**-kohtaan ja paina **OK**.

Siirry **Muokkaa**-kohtaan painamalla **PR-▼** tai **PR+▲** ja paina **OK**.

Pääluettelolle voi tehdä seuraavat toimet:

**Kanavien poistaminen:** Siirry poistettavan kanavan kohdalle ja paina **VIHREÄÄ** näppäintä. Kuvaruutuun tulee ilmoitus. Jos haluat poistaa kanavan, paina **VIHREÄÄ** näppäintä. Jos et haluakaan poistaa kanavaa, paina **PUNAISTA** näppäintä. Jos poistat kanavan pääluettelosta, se poistuu myös kaikista muista luetteloista.

**Kanavaluettelon nimen muuttaminen:** Kun painat **KELTAISTA** näppäintä, voit muuttaa kanavaluettelon nimeä.

- Start-up list (käynnistysluettelo)

Kun vastaanotin kytketään valmiustilasta toimintaan, se valitsee käyttöön tällä asetuksella määritetyn kanavaluettelon.

Paina **OK**, niin voit valita käynnistyskanavaluettelon.

Siirry näppäimellä **PR-▼** tai **PR+▲** haluamasi luettelon nimen kohdalle ja paina **OK**.

- SUOS 1 tarkoittaa suosikkikanavaluetteloja 1.
- SUOS 2 tarkoittaa suosikkikanavaluetteloja 2.
- SUOS 3 tarkoittaa suosikkikanavaluetteloja 3.
- SUOS 4 tarkoittaa suosikkikanavaluetteloja 4.



Jos haluat muuttaa kanavaluettelon nimeä, lue kohta Tekstinsyöttöruutu. Tallenna asetukset painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä ja palaa edelliseen valikkoon painamalla **PUNAISTA** näppäintä.

Valitse ensin se kanavien tarjoajan luettelo tai suosikkikanavaluettelo, jota haluat muokata. Voit tehdä tämän painamalla **FAV**-näppäintä. Luettelo vaihtuu jokaisella näppäimen painalluksella. Valittuna olevan luettelon nimi näkyy vasemmassa alakulmassa. Jos haluat muuttaa kanavan paikkaa luettelossa, siirry näppäintä **PR-▼** tai **PR+▲** painamalla kyseisen kanavan kohdalle. Paina **PUNAISTA** näppäintä, niin kanavan nimi muuttuu harmaaksi. Siirry luettelossa siihen kohtaan, johon haluat siirtää valitsemasi kanavan, ja paina **PUNAISTA** näppäintä uudelleen.

Kanava siirtyy valitsemaasi kohtaan.

### Kanavan nimen ja tietojen muokkaaminen:

Jos haluat muuttaa kanavan nimeä ja sen tietoja, siirry kyseisen kanavan kohdalle ja paina **OK**.

**Nimi** = Kanavan nimi. Huomautus: Jos teet uusien kanavien haun, kanavan entinen nimi palautuu.

**Taajuus** = Kanavan lähetystaajuus. Älä muuta tätä.

**Lapsilukko** = Aseta tähän ruutuun rasti, jos haluat lukita kanavan numerokoodilla.

**Palvelun tunnus, VID/PCR/AUD** = Näitä käytetään vain erikoiskanavilla. Tällöin vastaanottimen käyttäjä antaa nämä arvot.

**Laatu** = Vastaanottimen vastaanottaman signaalin laatu. Laadun tulisi olla mahdollisimman korkea. Jos muutat jotain näistä asetuksista, tallenna muutokset painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä. Peruuta muutokset painamalla **PUNAISTA** näppäintä.



## 9. Päivittäinen käyttö

Kun olet luonut suosikkikanavaluettelon, voit aloittaa vastaanottimen normaalin käytön.

### Kanavan vaihtaminen:

Jos kanavaluetteloa ei ole näkyvissä, voit valita järjestyksessä edellisen kanavan painamalla PR-▼ ja seuraavan painamalla PR+▲. Saat valittuna olevan kanavaluettelon näkyviin painamalla OK. Voit siirtyä kanavaluettelossa alas- tai ylöspäin näppäimillä PR-▼ ja PR+▲. Kun kohdistin on haluamasi kanavan kohdalla, paina OK. Jos haluat valita toisen kanavaluettelon, paina FAV.

Valittuna olevan kanavaluettelon nimi näkyy kuvaruudun alareunan vihreässä palkissa. Kaikki kanavat sisältävän kanavaluettelon nimi on TV.



### Ohjelmatietoruutu:

Ohjelmatietoruutu tulee kuvaruutuun aina, kun vaihdat kanavaa. Ruudussa näkyy kanavan meneillään oleva ja seuraava ohjelma sekä meneillään olevan ohjelman alusta kulunut aika.

Saat ohjelmatietoruudun näkyviin milloin tahansa painamalla INFO-näppäintä. Kun painat INFO-näppäintä kaksi kertaa, näkyviin tulee lisätietoja meneillään olevasta ohjelmasta. Painamalla ▢+ ▸ -näppäintä saat lisätietoja seuraavasta ohjelmasta.



### Ääniraidan valitseminen:

Joillakin kanavilla on useita ääniraitoja. Voit valita ääniraidan painamalla PUNAISTA näppäintä.

### Tekstitys:

Monilla kanavilla on useita erikielisiä tekstitysvaihtoehtoja. Painamalla KELTAISTA näppäintä saat näkyviin valittavissa olevat tekstitykset. Jos et halua käyttää tekstitystä, valitse Ei tekstitystä. Sen jälkeen tekstitystä ei tule näkyviin, kun vaihdat kyseiselle kanavalle. Vastaanotin käyttää aina valitsemasi kielen mukaista tekstitystä.

## 10. EPG-ohjelmaopas

Yksi digitaalisten vastaanottimien hyödyllinen ominaisuus on kanavien lähettämien EPG (Electronic Program Guide) -ohjelmaopastietojen käyttömahdollisuus. Ohjelmaopas sisältää tiedot kanavien kulloinkin lähettämistä ohjelmista.

Saat ohjelmaoppaan näkyviin painamalla **EPG**-näppäintä. TV:n kuvaruutuun tulee oheisessa kuvassa näkyvä ohjelmaopasnäyttö. Siinä näkyvät tiedot kanavaluettelossa seuraavina olevien kanavien meneillään olevasta ja seuraavasta ohjelmasta. Jos haluat lisätietoja jostakin kanavasta, siirry kyseisen kanavan kohdalle painamalla **PR+▲** tai **PR-▼** ja paina **OK**.



Jos haluamasi kanavaa ei ole opasnäytössä, voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla **▲** tai **▼**. Vastaanotin hakee kanavien lisätiedot, kuten seitsemän seuraavan päivän ohjelmatiedot. Tämä voi kestää 30 sekuntia.

Oppaassa näkyvien päivien määrä riippuu kanavan lähettäjästä ja voi siten vaihdella eri kanavilla. Joskus kuva katoaa näkyvistä EPG-tietojen haun aikana. Painamalla **OK**-näppäintä saat lisätietoja ohjelmasta.



Jos haluat nauhoittaa ohjelman videonauhurilla, voit tallentaa ohjelman tiedot ajastimeen painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä. Videonauhuri on lisäksi asetettava ajastinnauhoitukseen sen omalla ajastimella. Jos haluat nauhoituksen sijaan ajastaa kanavanvaihdon, paina **KELTAISTA** näppäintä. Kun haluat lopettaa ohjelmaoppaan käytön, paina **EXIT**-näppäintä, kunnes kuva palaa näkyviin.

## 11. Ajastin

Voit asettaa vastaanottimen kytkeytymään toimintaan haluamasi ajankohtana. Yhdessä videonauhurin tai DVD-tallentimen kanssa ajastintoiminto mahdollistaa ohjelmien ajastintallennuksen.

Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Ajastin**-kohtaan painamalla **PR-▼** ja paina **OK**. TV:n kuvaruutuun tulee luettelo ohjelmoiduista ajastintapahtumista. Jos haluat asettaa uuden ajastuksen, paina **KELTAISTA** näppäintä.



Anna ajastimelle seuraavat tiedot:

Luettelo = Se kanavaluettelo, jossa ajastettavan ohjelman lähettävä kanava on.

Kanava = Kanava, jolla ajastettava ohjelma lähetetään.

Teksti = Nimi, jonka avulla erotat ajastintapahtuman muista.

Alku = Ohjelman alkamisaika.

Tallenna ajastinasetukset painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä tai peruuta ajastus painamalla **PUNAISTA** näppäintä. Muista, että vastaavat asetukset on ohjelmoitava myös videonauhurin tai DVD-tallentimen ajastimeen.

## 12. Käyttökontrolli

Käyttökontrolli-valikon avulla näet tiedot katselukortista.

Käyttökontrolli-valikossa on lisäksi Lapsilukko-toiminto. Sen avulla voit lukita haluamasi kanavat niin, ettei niitä voi käyttää.

Paina ensin **MENU**. Siirry Käyttökontrolli-kohtaan näppäimellä PR+ ▲ tai PR- ▼ ja paina **OK**.

Valikon ensimmäinen kohta on käytettävissä vain, kun katselukorttipaikassa on Canal Digital -kortti.

Siirry **Lapsilukko**-kohtaan näppäimellä PR-▼ ja paina **OK**. Voit ottaa lapsilukon käyttöön painamalla uudelleen **OK** ja sitten PR-▼.



Anna seuraavaksi nelinumeroinen koodi. Anna koodi uudelleen seuraavaan ruutuun.

Tallenna asetukset painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä tai peruuta ne painamalla **PUNAISTA** näppäintä.

Käynnistä vastaanotin uudelleen, jotta lapsilukko tulee käyttöön.

Kun vastaanotin on käynnistynyt uudelleen, päävalikon voi avata vain antamalla nelinumeroisen koodin. Jos olet unohtanut koodiin, ota yhteys vastaanottimen myyjään. Hän voi auttaa sinua poistamaan lapsilukon käytöstä.

**Huomautus: Lukitun kanavan voi avata vain antamalla nelinumeroisen koodin.**

## 13. Tekstinsyöttöruutu

Valikoissa on monia kohtia, joissa sinua pyydetään kirjoittamaan tietoja. Tiedot kirjoitetaan tekstinsyöttöruudun avulla.

Tekstinsyöttöruutu tulee automaattisesti näkyviin kohdissa, joissa voi kirjoittaa tietoja. Voit siirtyä tekstinsyöttöruudussa ylös- tai alaspäin näppäimellä PR+ ▲ tai ja vasemmalle tai oikealle näppäimellä - ◀ tai ▶. Kun kohdistin on haluamasi kirjaimen kohdalla, paina **OK**.

Voit siirtää kohdistinta kirjoittamassasi tekstissä taakse- tai eteenpäin painamalla **VIHREÄÄ** tai **PUNAISTA** näppäintä. Näin voit korjata tekemäsi virheet.

**KELTAISELLA** näppäimellä voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä.

**SINISELLÄ** näppäimellä voit poistaa viimeisen kirjaimen.

Kun teksti on valmis, siirrä kohdistin **OK**-kohtaan ja paina **OK**.

## 14. Uusien kanavien haku

Aika ajoin saataville tulee uusia kanavia, joten uusien kanavien haku kannattaa silloin tällöin tehdä. Vastaanotin hakee uudet kanavat ja lisää ne kanavaluetteloon automaattisesti. Jotkin muut kanavat on haettava hakutoiminnolla.


Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Kanavat**-kohtaan ja paina **OK**. Siirry **Kanavahaku**-kohtaan ja paina **OK**.

Voit nyt tehdä haun seuraavilla tavoilla:

**VIHREÄ** = Automaattinen, eli vastaanotin hakee kaikki uudet kanavat sen muistissa olevilta taajuuksilta.

**KELTAINEN** = Manuaalinen, eli sinun on annettava taajuus, jolta kanavat haetaan.

***Automaattisen haun käyttö on suositeltavaa, koska se on helpoin tapa hakea useimmat kanavat.***

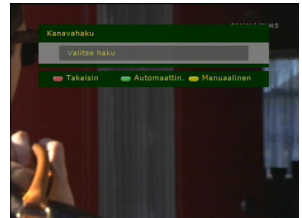

## 15. Valikoiva kanavahaku

On olemassa joitakin kanavia, joita vastaanotin ei löydä automaattisesti. Ne on haettava valikoivalla manuaalisella hakutoiminnolla.

Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Kanavat**-kohtaan ja paina **OK**. Siirry **Kanavahaku**-kohtaan ja paina **OK**.

Aloita manuaalinen haku painamalla **KELTAISTA** näppäintä uudelleen.

Määritä seuraavat asetukset:

aloitustaaajuus, lopetustaaajuus, taajuusväli, symbolinopeus ja QAM-arvo.



Aloita haku painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä. Useimmiten vastaanotin löytää uuden kanavan. Jos vastaanotin ei löydä kanavaa, kokeile kirjoittaa taajuus manuaalisesti. Tätä manuaalista hakua ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa.

## 16. Asennus

Asennus-valikon avulla voit määrittää vastaanottimen perusasetukset.

Tässä käyttöoppaassa on kuvattu vain tärkeimpien asetusten käyttö, koska vastaanotin valitsee monet asetukset automaattisesti. Avaa päävalikko painamalla **MENU**. Siirry **Asennus**-kohtaan ja paina **OK**.

**Kieli:** Voit valita kuvaruutunäyttöjen, äänen ja tekstityksen kielen.

**Aika:** Vastaanotin valitsee automaattisesti kaikki asetukset. Asetuksia on tarpeen muuttaa vain käytettäessä vastaanotinta maassa, jossa on käytössä muu kuin kuvaruutunäyttöjä varten valittu kieli.

**TV-asetus:** Tällä toiminnolla voit määrittää TV:lle sopivat signaalit. Valitse CVBS vain, jos TV ei ole RGB-yhteensopiva.

**Resetoi vastaanotin:** Tämä toiminto palauttaa vastaanottimen tehdasasetukset. Toiminnon käytön jälkeen vastaanotin on samassa tilassa kuin silloin, kun kytkit sen ensimmäisen kerran toimintaan.

Huomautus: Jos käytät tätä toimintoa, kaikki kanavat ja tekemäsi asetukset katoavat vastaanottimen muistista.

**Tiedot:** Tuo näkyviin vastaanottimen ohjelmistoversion ja muita tietoja. Näitä tietoja tarvitaan asiakaspalvelussa, jos vastaanottimen käytössä ilmenee jokin ongelma.

## 17. Teksti-TV

Vastaanottimessa on yli 2000 sivun teksti-tv. Voit avata teksti-tv:n painamalla **KELTAISTA** näppäintä kaksi kertaa. Ylimmältä riviltä näet, minkä kanavan teksti-tv on käytössä. P: xxx ilmaisee teksti-tv-sivun numeron. S: 1/x ilmaisee sivun alasivujen määrän. Kellonaika näkyy rivillä viimeisenä. Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle näppäimillä PR+ ▲ ja PR- ▼. Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle alasivulle näppäimillä ◀ ja ▶ ja

Voit valita sivun myös numeronäppäimillä (0 – 9).

Saat piilotekstin näkyviin painamalla **INFO**-näppäintä.

Voit suurentaa tekstiä näppäimillä ▲ ja ▼. Voit palauttaa tekstin normaalin koon painamalla kahdesti näppäintä ▲ tai ▼.

Värikkisillä näppäimillä voit siirtyä suoraan ennalta määritetyille sivuille.

Kun haluat poistua teksti-tv:stä, paina **EXIT**-näppäintä.



## 18. Radiokanavat

Vastaanotin löytää kanavahaun aikana myös radiokanavia. Kun haluat kuunnella radiokanavia, paina **TV/RADIO**-näppäintä. Voit tehdä suosikkikanavaluettelot haluamistasi radiokanavista. Toimi samoin kuin TV-kanavien suosikkiluetteloiden luonnissa.

