



INFORMAÇÕES TÉCNICAS**Aos Senhores Usuários****Ref.: Remoção do Linux Satux****OBS: TODOS OS DADOS SERÃO APAGADOS**


Coloque o CDdo Satux na Unidade e inicialize o equipamento
Na tela aplique a opção Inciar Satux Live-CD

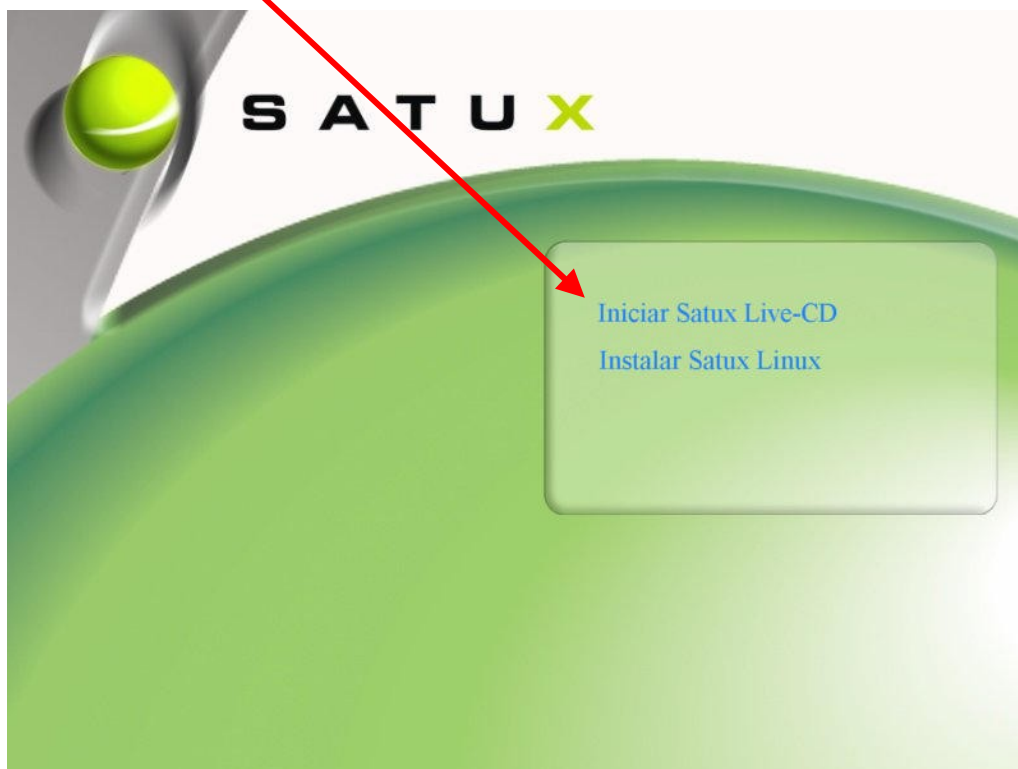


Após a Inicializar o Linux pressione as teclas ALT+F2

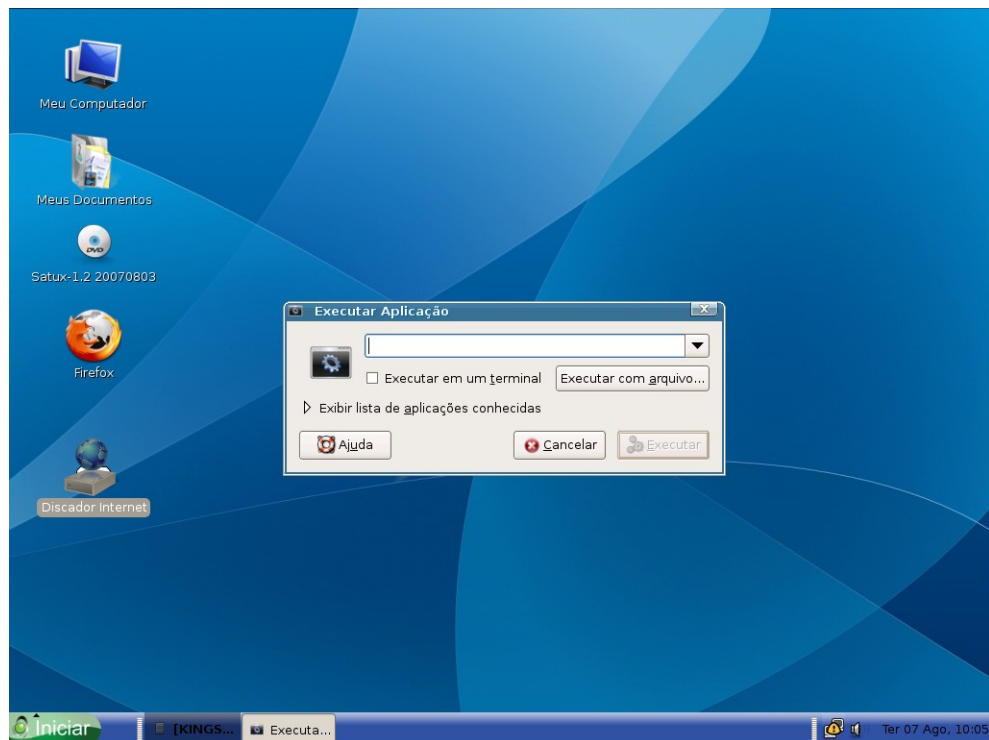

Digite xterm e pressione Enter ou então clique no Executar

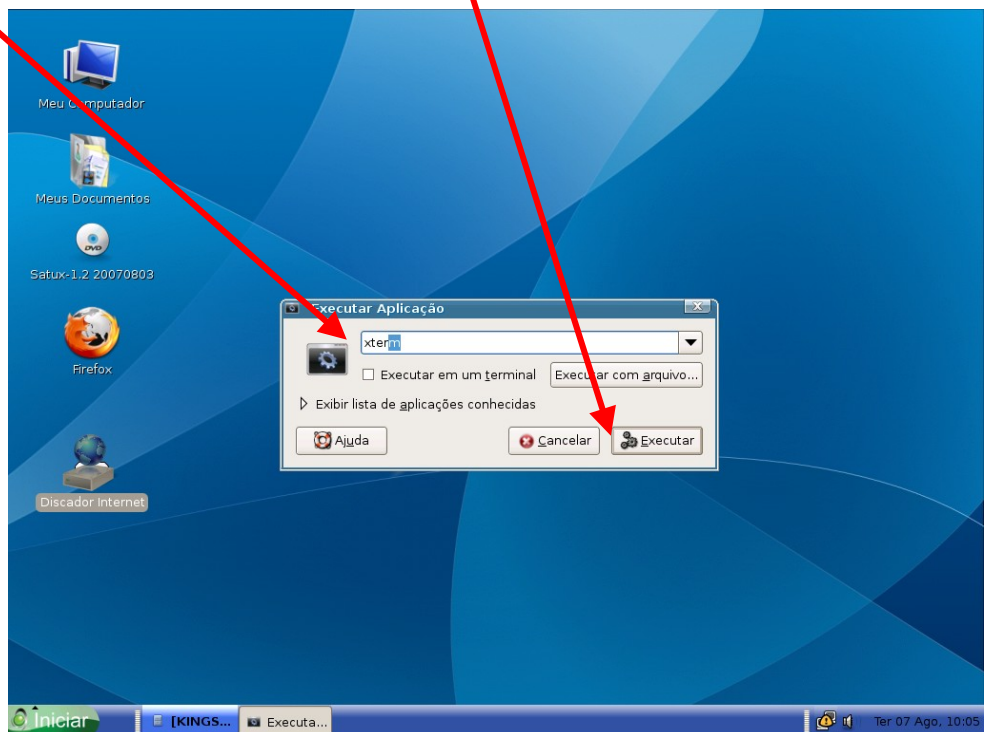


Surgiu a tela "Satux@Satux~\$:"

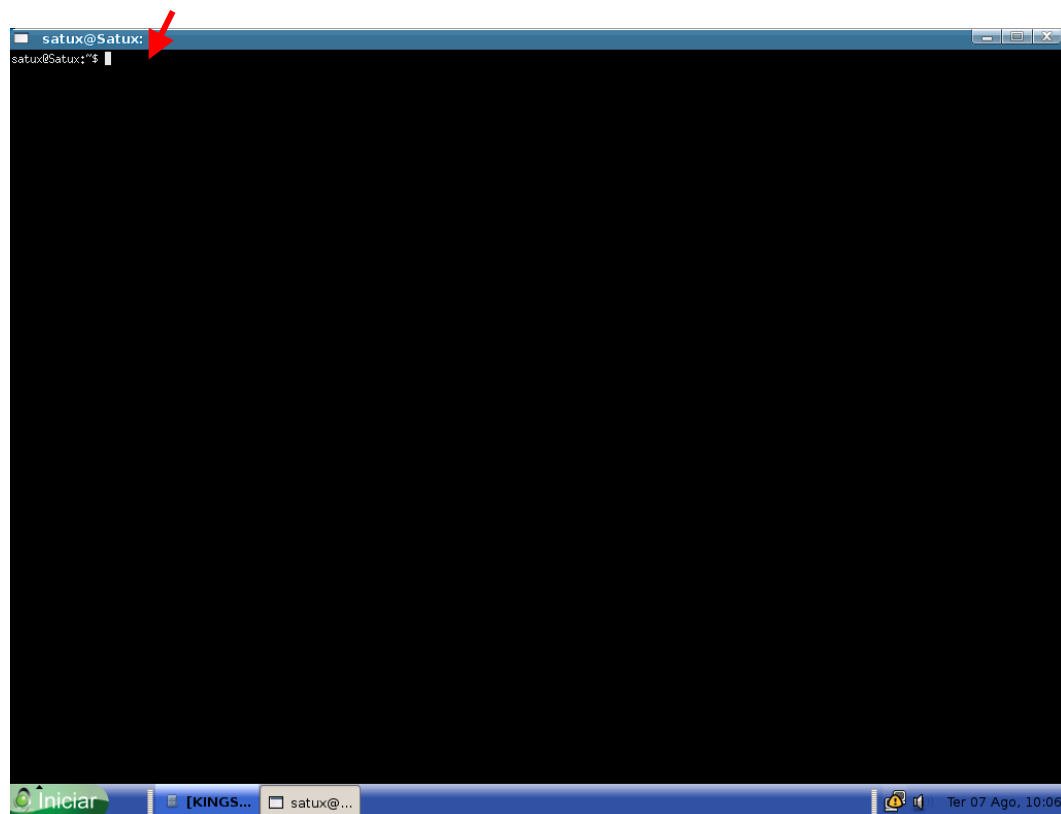


No konsole digite o seguinte código:

Para HD IDE: `sudo dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1 count=512` pressione Enter


Para HD SATA: `sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1 count=512` pressione Enter

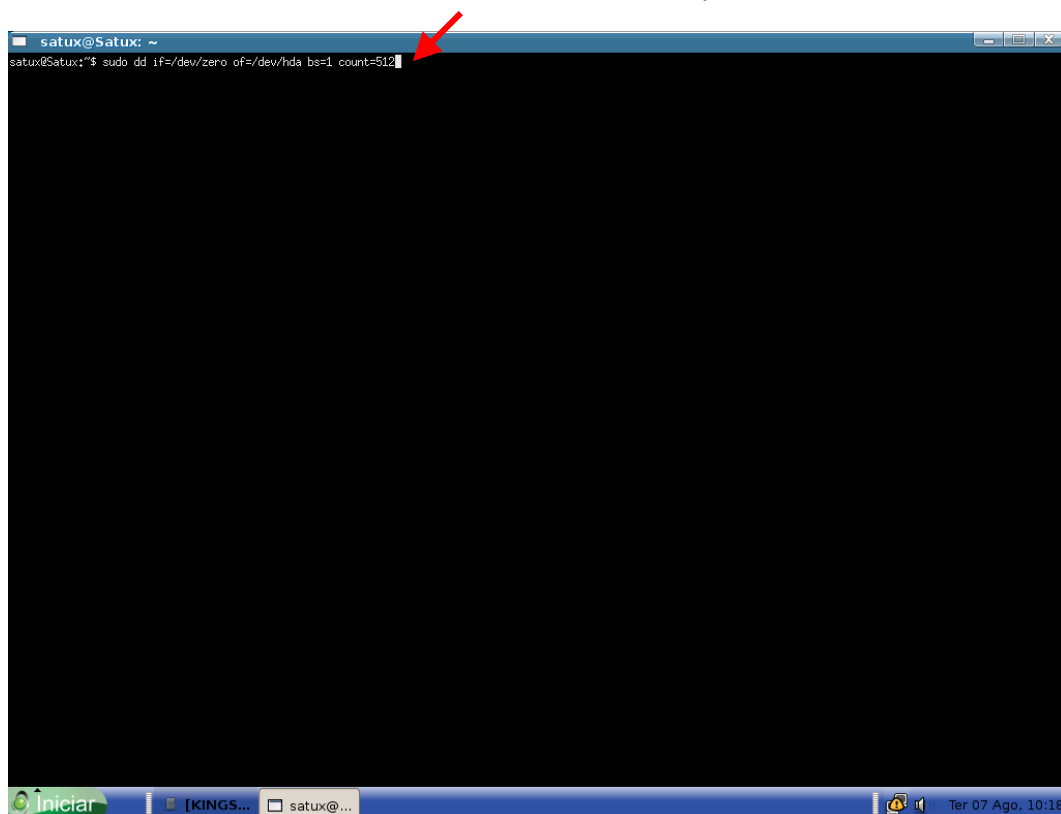

Apos executar o procedimento feche a janela

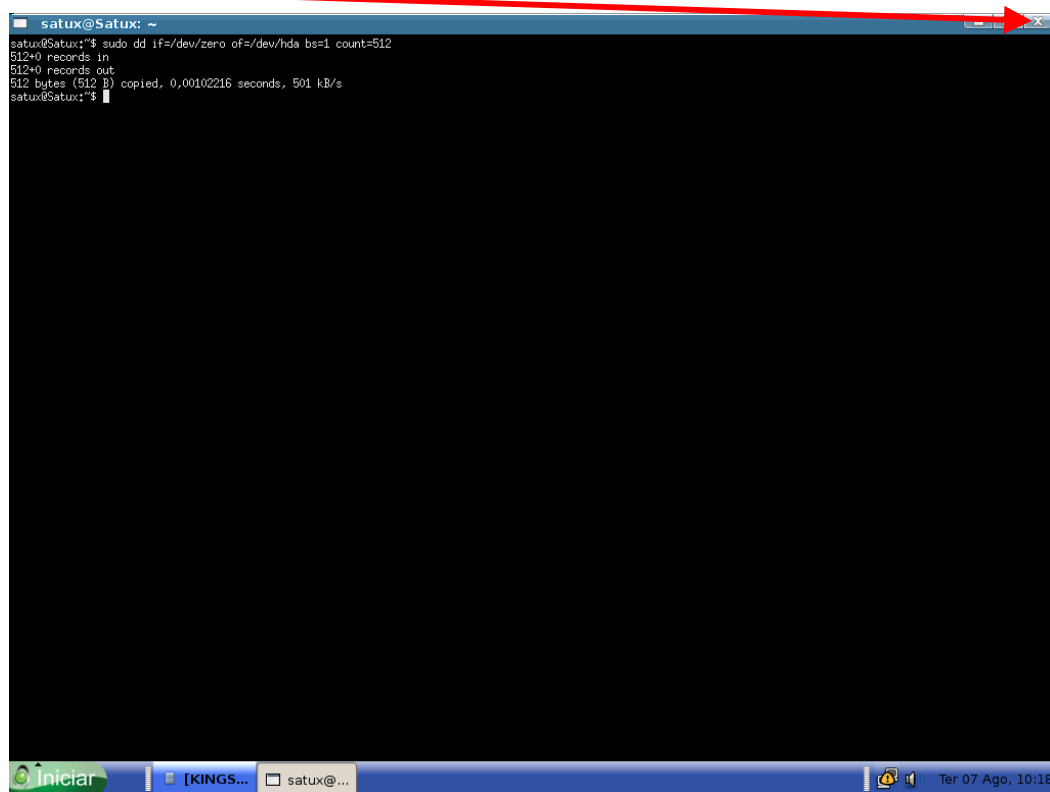

Vá ao menu Iniciar e clique em Desligar e mande Desligar o equipamento

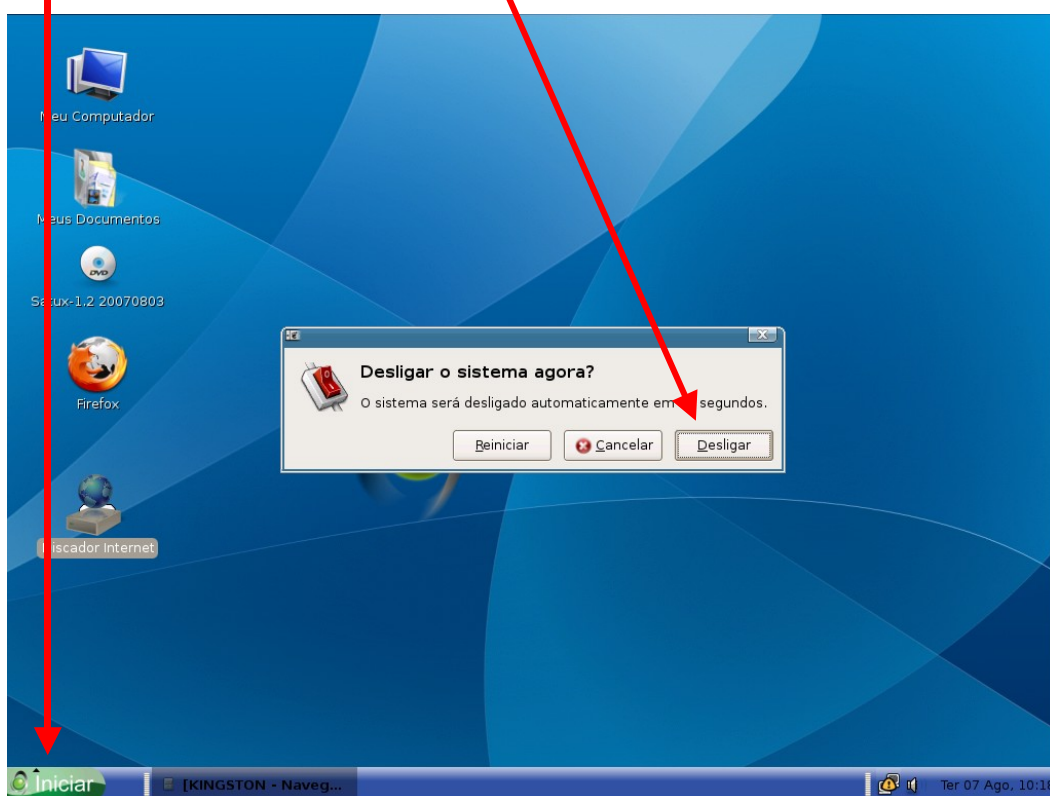

Ligue o equipamento retire o CD do Linux e coloque o CD do sistema operacional desejado.



Departamento Central de Assistência Técnica
Setor de Treinamento e Literatura Técnica

**A CCE Informática esta a disposição para maiores esclarecimentos caso ainda fique
alguma dúvida no 08007014360 de segunda a sexta das 8:00 as 18:00**